

RENZ RW Home

dělení 3:1




Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje


1. Pracovní plocha

1) Odstraňte karton. Překontrolujte obsah balení:


- stroj
- děrovací a vázací páka
- návod k použití

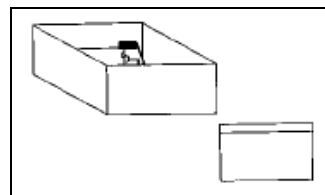


2) Vyjměte vazač z krabice. Vazač váží 6,5 kg.

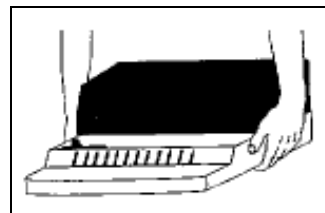


3) Přišroubujte děrovací a vázací páku.

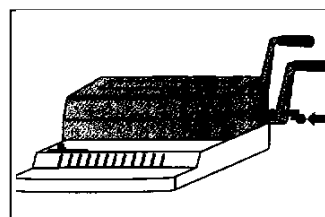


4) Zvolte stabilní pracovní plochu:
pracovní plocha musí být plně podepřena (např. stůl),
vpřed zavěšené pracovní plochy nejsou vhodné.

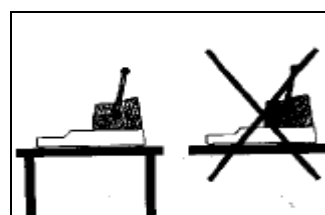


2. Nastavení

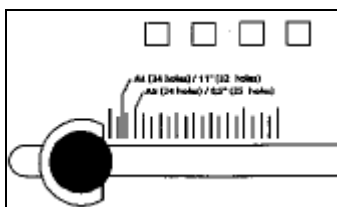

Doraz papíru nastavte podle požadovaného formátu
(A4 – 34 otvorů/A5 – 24 otvorů).
Stavěcí šroub povolte, posuňte doraz, stavěcí šroub utáhněte.

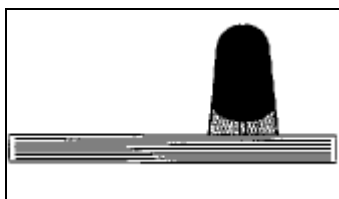


Zjistěte průměr kovových hřbetů.
Blok papíru položte pod měřítko, stlačte posuvný knoflík pro měření směrem dolů ke svazku, přečtěte průměr kovového hřbetu (např. 5/16“).

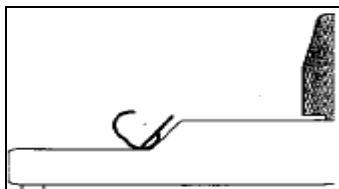


Hřbet nasadíte do pomocného hřebene na stroji, usnadníte si tak vkládání vyděrovaných listů do hřbetu.


3. Příprava

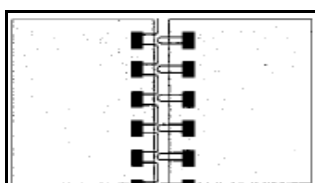

Uzavření drátěné hřbenové vazby musí ležet uvnitř.
Proto postupujte následovně:

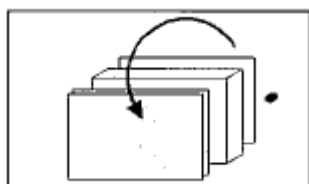


Postavte stoh, hřbetem vázání nahoru, zadní stranu přesuňte dopředu (krycí list (přední fólie) a zadní strana jsou nyní za sebou).

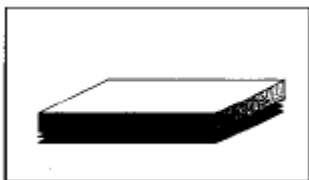


Následně stoh položte, krycí list (přední fólie) a zadní strana leží dole. Listy odebírejte ze shora.

4. Děrování

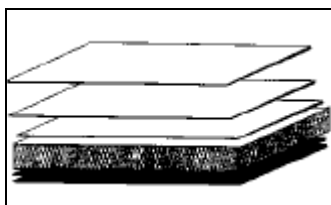


Vložte max. 10 listů 80 g/m² (doporučeno 8 listů 80 g/m²) do děrovací štěrbin.
Přední fólie a silnější krycí listy děrujte jednotlivě.

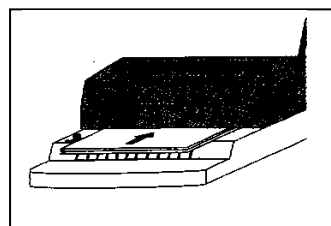


Vložte papíry do děrovací štěrbin, posuňte je až k dorazu.
Papír musí ležet rovně, event. vložte ještě jednou.


Děrovací páku stlačte dopředu až k dorazu a potom zcela vraťte do zadní polohy, stroj přidržíte druhou rukou.

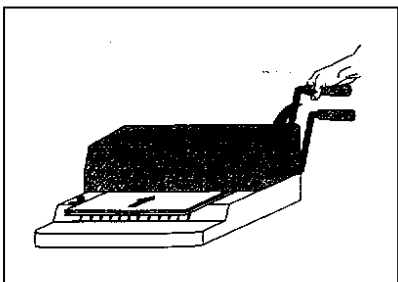


5. Navlečení

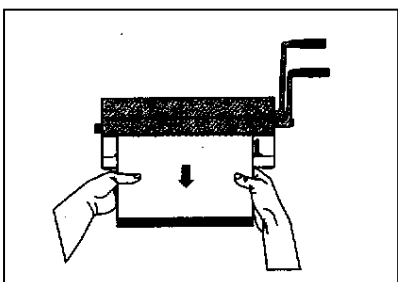


Vyděrovaný papír oboustranně odeberte.

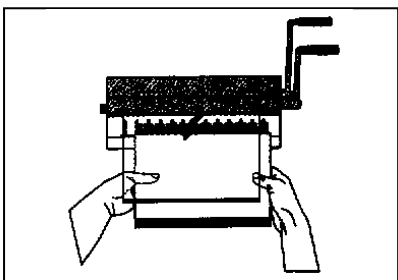

Vložte do připraveného kovového hřbetu.

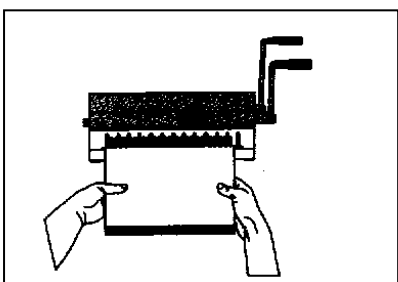


Při děrování většího stohu papíru děrování opakujte, kolikrát bude třeba.

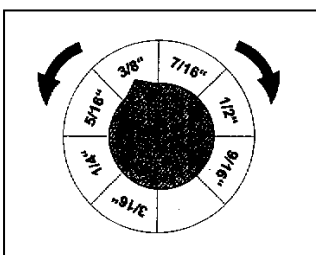


Před uzavíráním nastavte pomocí stavěcího knoflíku průměr zvoleného hřbetu.


6. Usazení svazku před uzavřením hřbetu

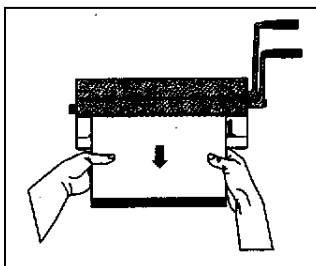


Hřbet s vloženými vyděrovanými listy opatrně vyjměte, tak aby papíry nevyklouzly z hřbetu ven,

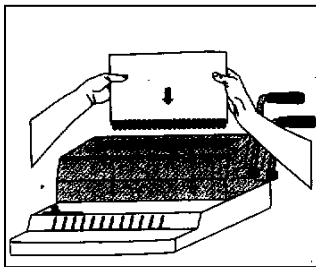

vložte do uzavírací šterbiny.

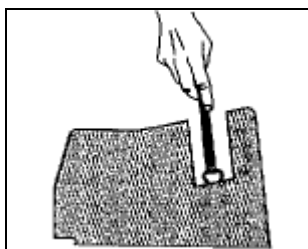


Tak, aby kovový hřbet byl opřen o dno uzavírací šterbiny (otevřená strana hřbetu musí směřovat směrem dolů).

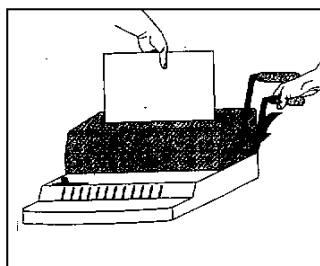

Vázací páku stlačte směrem dopředu, až k dorazu, potom vraťte do zadní polohy (při větších průměrech je třeba vynaložit více síly).


7. Uzavírání

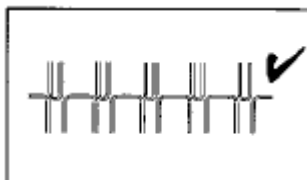

Správná vazba!




Vazba je otevřená – uzavírací lištu nastavte hlouběji (upevňovací šroub povolte a posuňte kousek vpravo, uzavření proved'te ještě jednou).

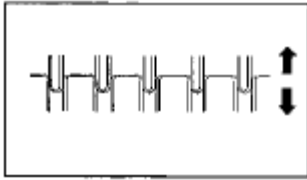


Vazba je úzká – uzavírací lištu nastavte výše (upevňovací šroub povolte a posuňte kousek vlevo).

8. Dokončení vazby

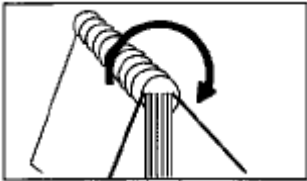


Zadní stranu překlopte zepředu dozadu.

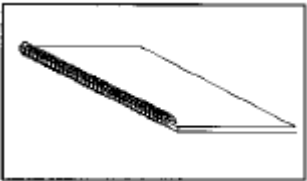

Dokončená vazba.

Údržba

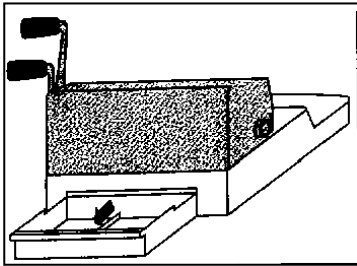

Pravidelně vyprazdňujte odpadní šuplík.